


**Чищу,  
мою,  
убираю!**

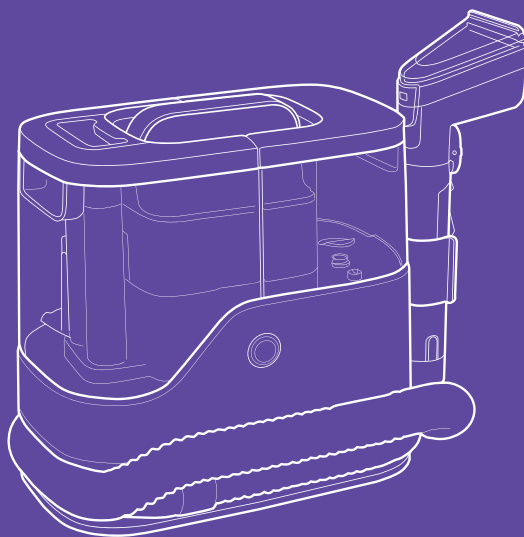

**Моющий пылесос  
КТ-5592**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Общие сведения.....                       | 4  |
| Комплектация .....                        | 5  |
| Устройство моющего пылесоса .....         | 5  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 7  |
| Чистка и обслуживание .....               | 11 |
| Уход и хранение.....                      | 13 |
| Устранение неполадок .....                | 13 |
| Технические характеристики .....          | 15 |
| Меры предосторожности.....                | 16 |
| Мобильное приложение Kitfort.....         | 18 |

## Общие сведения

Моющий пылесос для ковров и мягкой мебели КТ-5592 предназначен для очистки текстильных поверхностей. С его помощью вы сможете очистить обивку дивана, кресел, автомобильных сидений, а также почистить ковры и ковровые покрытия. В комплект входит специальная насадка для обуви, которая поможет привести в порядок текстильную обувь, например кроссовки или кеды.

Моющий пылесос распыляет воду на поверхность, а затем сразу всасывает ее вместе с загрязнениями, которые попадают в резервуар для грязной воды. В резервуаре для грязной воды предусмотрен поплавок, который по мере наполнения резервуара поднимается. Если резервуар для грязной воды будет заполнен до максимальной отметки, поплавок перекроет всасывающее отверстие и защитит мотор моющего пылесоса от попадания влаги. В этом случае моющий пылесос перестанет всасывать жидкость.

Для защиты от засорения внутренних частей устройства и насадок под резервуаром для чистой воды находится фильтр для воды. Фильтр для воды задерживает крупные частицы и мусор, а также шерсть и волосы. Под резервуаром для грязной воды расположен моторный фильтр: он защищает мотор моющего пылесоса от попадания мусора и грязи.

В резервуар для чистой воды емкостью 1 л можно добавлять воду с разведенным в ней специальным чистящим средством, не образующим большое количество пены.

Насадка для мебели подходит для очистки обивки мягкой мебели и ковров от въевшихся загрязнений. Насадка для мебели имеет съемную защитную крышку, которая предотвращает попадание пыли на ворсовую щетку при хранении. Также в комплект входит насадка для обуви, с помощью которой вы можете почистить текстильную обувь из синтетических, натуральных или смешанных материалов. На насадке предусмотрена ворсовая щетка, с помощью которой удобно обработать поверхность обуви от въевшихся загрязнений. Так как вода всасывается вместе с загрязнениями, обувь остается слегка влажной и сохнет быстрее, чем после очистки традиционными методами.

Крышки всасывающего отверстия на насадках и резервуары для воды выполнены из прозрачного пластика. Благодаря этому в процессе уборки видно, как много грязи собирает моющий пылесос, сколько чистой воды в резервуаре для чистой воды осталось и когда необходимо слить воду из резервуара для грязной воды.

Чистить моющий пылесос очень легко, так как насадки и резервуары можно снять и промыть чистой водой.

Моющий пылесос имеет компактные размеры и небольшой вес. Сверху на корпусе устройства расположена ручка для переноски, за которую удобно перемещать моющий пылесос. Для компактного хранения моющего пылесоса на корпусе расположены держатели для рукоятки и шнура питания.


Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки, он не подходит для всасывания сухого мусора.

## Комплектация


1. Моющий пылесос с фильтром для воды и моторным фильтром — 1 шт.
2. Резервуар для чистой воды — 1 шт.
3. Резервуар для грязной воды с крышкой — 1 шт.
4. Насадка для мебели с крышкой всасывающего отверстия и защитной крышкой — 1 шт.
5. Насадка для обуви — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство моющего пылесоса

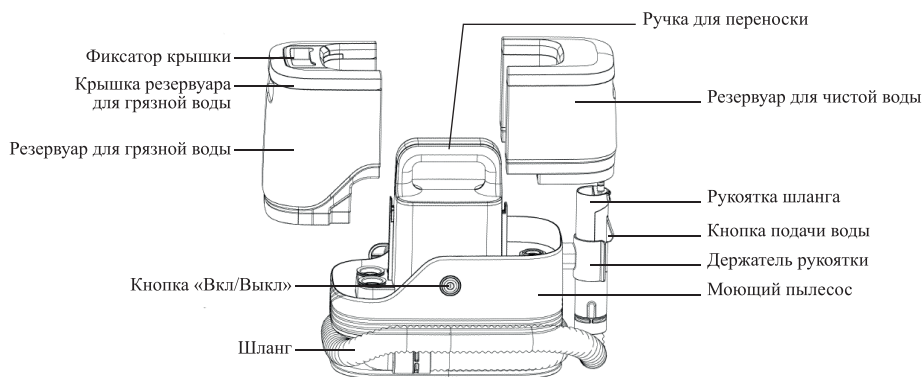

*Вид сзади*

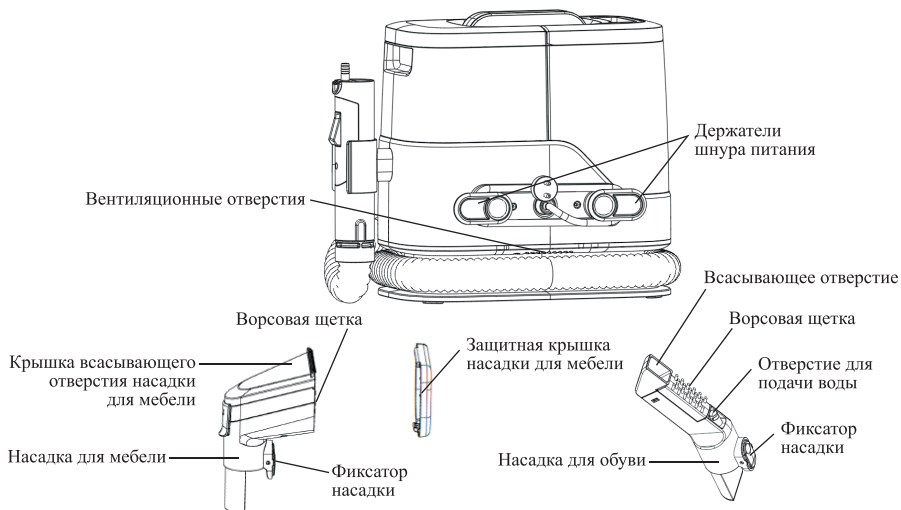

**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и выключает моющий пылесос.

Чтобы включить подачу воды, нужно нажать и удерживать **кнопку подачи воды** на **рукоятке шланга**. Вода подается, пока вы удерживаете кнопку. Чтобы прекратить подачу воды, отпустите кнопку.

Под **резервуаром для чистой воды** расположен **фильтр для воды**. Он защищает помпу и патрубки от попадания пыли или мусора, которые могли попасть в резервуар для чистой воды.

Под **резервуаром для грязной воды** установлен **моторный фильтр**, который предотвращает попадание остатков пыли или мусора в мотор моющего пылесоса.

**Примечание.** Фильтр для воды и моторный фильтр предназначены на весь срок службы устройства и не нуждаются в замене.

**Крышка резервуара для грязной воды** съемная, благодаря чему из резервуара удобно сливать грязную воду и очищать его после уборки. Чтобы снять крышку резервуара для грязной воды, необходимо потянуть **фиксатор крышки** в сторону.

Внутри резервуара для грязной воды установлен поплавок, который по мере наполнения резервуара грязной водой поднимается вверх. Поплавок служит для защиты мотора моющего пылесоса от попадания влаги. Если резервуар для грязной воды будет заполнен до максимальной отметки, моющий пылесос перестанет всасывать жидкость. В этом случае необходимо выключить моющий пылесос, снять резервуар для грязной воды и слить воду из резервуара.

**Внимание!** Моющий пылесос не отключается автоматически, когда резервуар для грязной воды заполнен выше максимальной отметки. Следите за уровнем воды в резервуаре для грязной воды во время работы устройства и вовремя сливайте ее во избежание выхода устройства из строя.

**Насадка для мебели** подходит для чистки ковров и обивки мягкой мебели от въевшихся загрязнений. **Ворсовая щетка** на насадке для мебели помогает справиться со сложными загрязнениями на коврах и обивке, не повреждая материал. Чтобы насадка для мебели всасывала воду, необходимо установить на нее **крышку всасывающего отверстия**. Во время уборки прижимайте крышку всасывающего отверстия насадки к очищаемой поверхности, чтобы моющий пылесос мог лучше всасывать грязную воду. Насадка для мебели имеет съемную **защитную крышку**, которая предотвращает попадание пыли на ворсовую щетку при хранении.

**Насадка для обуви** предназначена для чистки текстильной обуви из синтетических, натуральных или смешанных материалов. Насадка оснащена **ворсовой щеткой**, которая позволяет тщательно очистить обувь от въевшихся загрязнений.

**Примечание.** Перед чисткой обуви ознакомьтесь с рекомендациями производителя по уходу за обувью или проверьте реакцию материала на воздействие воды на малозаметном участке.

**Внимание!** Не используйте моющий пылесос для чистки обуви из натуральной и искусственной кожи, замши, нубука, меха, а также обуви с декоративными элементами (стразами, пайетками, клепками, бусинами и т. д.). Вода, а также механическое воздействие при всасывании могут оставить пятна на поверхности, повредить структуру материала или привести к деформации обуви.


## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе


Достаньте моющий пылесос и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. При необходимости протрите корпус устройства слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания.

### Добавление воды в резервуар для чистой воды

1. Снимите резервуар для чистой воды с моющего пылесоса, потянув его вверх за ручку.

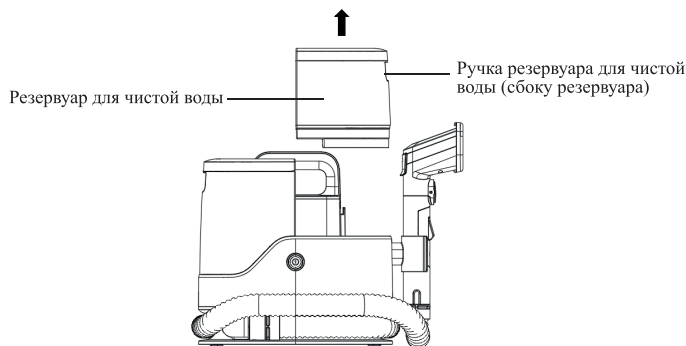

2. Переверните резервуар для чистой воды вверх дном, чтобы крышка отверстия для добавления воды была сверху. Откройте крышку, потянув ее вверх. Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры, не превышая максимальную отметку. Максимальная емкость резервуара для чистой воды — 1 л.

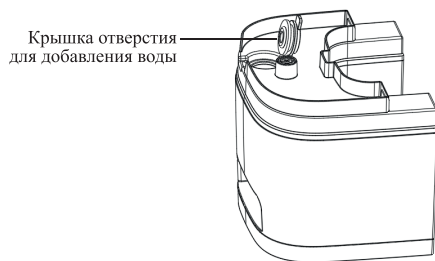

**Примечания.** При добавлении воды в резервуар рекомендуется воспользоваться воронкой (в комплект не входит).

В резервуар для чистой воды можно добавлять разведенные в воде специальные чистящие средства для моющих пылесосов, не образующие большое количество пены. Не добавляйте в резервуар другие чистящие средства, особенно средства, которые образуют много пены.

Не заливайте в резервуар горячую воду (выше 40 °C).


Используйте дистиллированную или фильтрованную кипяченую воду комнатной температуры. Если вода в вашем регионе жесткая, то во избежание отложения солей рекомендуется смешивать ее с дистиллированной или деминерализованной водой.

3. Плотнo закройте крышку отверстия для добавления воды, переверните резервуар крышкой вниз и установите его в моющий пылесос до упора так, чтобы выступ на дне резервуара попал в углубление на корпусе моющего пылесоса.


### Использование

#### *Использование моющего пылесоса с насадкой для мебели*

1. Наполните резервуар для чистой воды водой и установите резервуар в моющий пылесос, как описано в разделе «Добавление воды в резервуар для чистой воды».
2. Проверьте наличие моторного фильтра под резервуаром для грязной воды. Убедитесь, что крышка резервуара для грязной воды закрыта и резервуар плотно установлен в моющий пылесос.
3. Установите на насадку для мебели крышку всасывающего отверстия. Совместите выступы на рабочей поверхности насадки с пазами на крышке. Прижмите крышку до щелчка. При правильной установке выступ на насадке войдет в отверстие в фиксаторе. Чтобы снять крышку всасывающего отверстия с насадки для мебели, аккуратно потяните за фиксатор крышки в сторону от насадки.

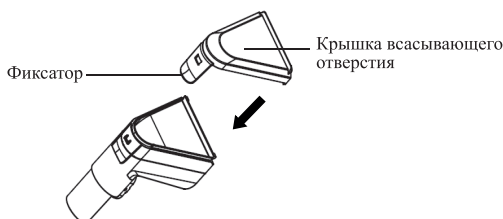

4. Установите насадку для мебели на рукоятку шланга так, чтобы выступ для подачи воды на рукоятке шланга попал в углубление на насадке. Чтобы снять насадку, удерживайте фиксатор насадки и потяните ее в сторону от рукоятки.

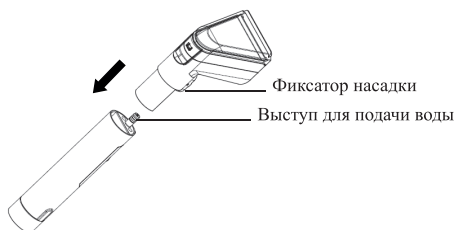

5. Полностью размотайте шнур питания и подключите моющий пылесос к сети.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить моющий пылесос.
7. Нажмите и удерживайте кнопку подачи воды на рукоятке, чтобы намочить очищаемую поверхность. Вода будет подаваться, пока вы удерживаете кнопку. Чтобы остановить подачу воды, отпустите кнопку подачи воды. Не распыляйте слишком большое количество воды на одну и ту же область.

**Примечание.** Для сильных загрязнений вы можете вручную нанести моющие средства на очищаемую поверхность и потереть поверхность губкой или щеткой. Однако следите, чтобы пена не заполнила резервуар для грязной воды и не попала в мотор моющего пылесоса, так как это приведет к поломке устройства. Это

8. Плотно прижмите всасывающее отверстие насадки к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. При этом вы можете удерживать кнопку подачи воды, тогда распыленная вода будет собираться сразу вместе с грязью. Вы также можете сначала смочить небольшую зону водой, затем пропылесосить эту зону и собрать воду с грязью и пылью, потом смочить следующую зону и так постепенно продвигаться по всей очищаемой области.

**Внимание!** Внутри резервуара для грязной воды установлен поплавок, который по мере наполнения резервуара грязной водой поднимается вверх. Поплавок служит для защиты мотора моющего пылесоса от попадания влаги. Если резервуар для грязной воды будет заполнен до максимальной отметки, моющий пылесос перестанет всасывать жидкость. В этом случае необходимо выключить моющий пылесос, снять резервуар для грязной воды, снять крышку и слить воду из резервуара.

**Примечание.** Если во время уборки в резервуаре для чистой воды закончилась вода, выключите моющий пылесос и наполните резервуар чистой водой, как описано в разделе «Добавление воды в резервуар для чистой воды».

9. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить моющий пылесос.
10. После каждого использования обязательно очищайте насадку для мебели, резервуар для грязной воды, а также сливайте воду из резервуара для чистой воды.
11. Для удобного хранения обмотайте шланг вокруг моющего пылесоса, а рукоятку вставьте в держатель рукоятки. Смотайте шнур питания на держатели шнура питания.

#### *Использование моющего пылесоса с насадкой для обуви*

1. Установите насадку для обуви на рукоятку шланга так, чтобы выступ для подачи воды на рукоятке шланга попал в углубление на насадке. Чтобы снять насадку, удерживайте фиксатор насадки и потяните ее в сторону от рукоятки.

**Примечание.** С помощью насадки для обуви можно чистить текстильную обувь из синтетических, натуральных или смешанных материалов. Перед чисткой ознакомьтесь с рекомендациями производителя по уходу за обувью или проверьте реакцию материала на воздействие воды на малозаметном участке обуви.

**Внимание!** Не используйте моющий пылесос для чистки обуви из натуральной и искусственной кожи, замши, нубука, меха, а также обуви с декоративными элементами (стразами, пайетками, клепками, бусинами и т. д.). Вода, а также механическое воздействие при всасывании могут оставить пятна на поверхности, повредить структуру материала или привести к деформации обуви.

2. Вытащите из обуви шнурки и съемные стельки, постирайте их отдельно от обуви.
3. Подготовьте обувь к чистке: почистите верх обуви с помощью сухой щетки для обуви (в комплект не входит), чтобы убрать пыль, песок и сухую грязь. Протрите подошву влажной мягкой тканью или губкой. Если подошва обуви сильно загрязнена, потрите подошву губкой или щеткой с использованием мыльного раствора. Протрите подошву влажной мягкой тканью, чтобы убрать грязную пену и воду.
4. Включите моющий пылесос, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».

5. Нажмите и удерживайте кнопку подачи воды на рукоятке, чтобы смочить поверхность обуви чистой водой. Отпустите кнопку, чтобы выключить подачу воды.  
**Примечание.** Не распыляйте слишком большое количество воды на поверхность обуви. Обильное смачивание может привести к разрушению клеевых соединений обуви.
6. Если поверхность обуви сильно загрязнена, нанесите небольшое количество мыльного раствора на поверхность обуви. Почистите смоченную поверхность ворсовой щеткой, расположенной на насадке для обуви.  
**Примечание.** Не используйте средства, образующие большое количество пены. Следите, чтобы пена не заполнила резервуар для грязной воды и не попала в мотор моющего пылесоса, так как это приведет к поломке устройства. Это не является гарантийным случаем.
7. Плотно прижмите всасывающее отверстие насадки для обуви к очищаемой области и медленно проводите по ней несколько раз, всасывая грязную воду и пену.



8. По окончании очистки нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить моющий пылесос. Отключите устройство от сети питания.
9. Дайте обуви высохнуть естественным путем, набив ее бумагой или вставив внутрь специальные колодки для сохранения формы (в комплект не входят).
10. После каждого использования обязательно очищайте насадку для обуви, резервуар для грязной воды, а также сливайте воду из резервуара для чистой воды.
11. Для удобного хранения обмотайте шланг вокруг моющего пылесоса, а рукоятку вставьте в держатель рукоятки. Смотайте шнур питания на держатели шнура питания.

### Советы

Перед чисткой ковров или обивки мягкой мебели и использованием чистящего средства убедитесь, что их можно чистить моющим пылесосом и выбранным чистящим средством. Если вы сомневаетесь, то проверьте это на малозаметном участке.

На очищаемую поверхность разрешается наносить ручную моющую средства, которые не образуют большое количество пены. При образовании большого количества пены на очищаемой поверхности удалите лишнее при помощи мягкой ткани и только потом приступайте к очистке поверхности с помощью моющего пылесоса.

При использовании моющих средств, даже тех, что не образуют большое количество пены, следите за уровнем грязной воды и пены в резервуаре для грязной воды. Если вы заметили, что резервуар наполнен почти до максимальной отметки, выключите моющий пылесос. Снимите резервуар для грязной воды, откройте крышку и слейте грязную воду из резервуара.

Вы можете приобрести специальные средства, предназначенные для использования в моющем пылесосе. На упаковке средства обязательно должна быть отметка о том, что оно не образует большое количество пены и подходит для моющих пылесосов.

Не используйте обычные моющие средства, такие как средства для мытья посуды или стиральный порошок. Также многие средства для чистки ковров и мягкой мебели вручную образуют большое количество пены и не подходят для моющего пылесоса.

Во время уборки следите за уровнем воды в резервуаре для грязной воды. Если резервуар для грязной воды заполнен до максимальной отметки, выключите моющий пылесос и отключите его от сети питания, снимите резервуар, откройте крышку и слейте грязную воду из резервуара. Промойте резервуар и установите его обратно, если хотите продолжить уборку.

Используйте моющий пылесос только для влажной уборки, не засасывайте сухую пыль, песок или другую грязь. Всегда сначала смачивайте очищаемую поверхность.

С помощью насадки для обуви можно чистить текстильную обувь из синтетических, натуральных или смешанных материалов. Перед чисткой ознакомьтесь с рекомендациями производителя по уходу за обувью или проверьте реакцию материала на воздействие воды на малозаметном участке обуви.

Не используйте моющий пылесос для чистки обуви из натуральной и искусственной кожи, замши, нубука, меха, а также обуви с декоративными элементами (стразами, пайетками, клепками, бусинами и т. д.). Вода, а также механическое воздействие при всасывании могут оставить пятна на поверхности, повредить структуру материала или привести к деформации обуви.

Не распыляйте слишком большое количество воды на поверхность обуви. Обильное смачивание может привести к разрушению клеевых соединений обуви.

После чистки дайте обуви высохнуть естественным путем. Сушите обувь при комнатной температуре, вдали от батарей.

## Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор и отключите его от сети. Корпус моющего пылесоса и шланг протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания.

После каждого использования обязательно проводите чистку моющего пылесоса.


1. Снимите резервуар для чистой воды, потянув его за ручку вверх. Переверните резервуар дном вверх так, чтобы крышка отверстия для добавления воды была сверху. Откройте крышку, потянув ее вверх, и слейте остатки воды из резервуара.
2. При необходимости промойте резервуар для чистой воды. Для этого залейте небольшое количество чистой воды в резервуар, закройте крышку и встряхните резервуар. Затем откройте крышку и слейте воду. Оставьте крышку открытой до полного высыхания резервуара.
3. В месте установки резервуара для чистой воды в корпусе моющего пылесоса находится фильтр для воды. В этом месте может скапливаться небольшое количество воды. Это нормально и не является неисправностью. При необходимости достаньте фильтр для воды. Для удобства при извлечении фильтра воспользуйтесь пинцетом. Место установки фильтра протрите сухой мягкой тканью. Промойте фильтр проточной водой без использования моющих средств и щеток.

Полностью просушите фильтр естественным путем и установите обратно в моющий пылесос. Не устанавливайте резервуар для чистой воды в корпус моющего пылесоса, пока фильтр для воды и место его установки полностью не высохли.

4. Снимите резервуар для грязной воды, потянув его за ручку вверх. Чтобы снять крышку резервуара для грязной воды, потяните фиксатор крышки в сторону, как показано на рисунке ниже.



5. Слейте грязную воду из резервуара. Промойте резервуар для грязной воды и крышку под проточной водой с использованием мыла и мягкой губки. Не используйте для мытья абразивные моющие средства и жесткие губки или щетки. Оставьте резервуар для грязной воды с открытой крышкой до полного высыхания.
6. Под резервуаром для грязной воды находится моторный фильтр. При необходимости достаньте моторный фильтр и аккуратно промойте его проточной водой без использования моющих средств и щеток. Полностью просушите фильтр естественным путем и установите обратно в моющий пылесос.

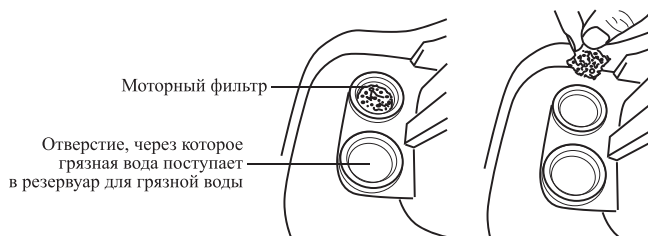

7. Направьте насадку в раковину или ведро, нажмите и удерживайте кнопку подачи воды, чтобы удалить воду из патрубков.
8. Снимите насадку с рукоятки, удерживая фиксатор насадки и потянув насадку в сторону.
9. Снимите крышку всасывающего отверстия с насадки для мебели, аккуратно потянув крышку за фиксатор в сторону от насадки. Будьте осторожны при снятии крышки, не повредите ее.

**Примечание.** Не рекомендуется снимать крышку всасывающего отверстия с насадки для обуви во избежание повреждения насадки.

10. Промойте насадку для мебели, крышку всасывающего отверстия и насадку для обуви под проточной водой с использованием мыла и мягкой губки. Не используйте для мытья абразивные моющие средства и жесткие губки или щетки. Просушите вымытые насадки и крышку естественным путем.
11. После высыхания всех частей соберите моющий пылесос в обратной последовательности.

## Уход и хранение

Перед тем как убрать моющий пылесос на хранение, обязательно очистите его вместе с насадками, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Для удобного хранения обмотайте шланг вокруг моющего пылесоса, а рукоятку шланга вставьте в держатель рукоятки. Обмотайте шнур питания на держатели шнура питания. Храните моющий пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Моющий пылесос не включается

| Возможная причина     | Решение                             |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |

### Вода не подается

| Возможная причина                                                  | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вы включили моющий пылесос, но не удерживаете кнопку подачи воды   | Нажмите и удерживайте кнопку подачи воды на рукоятке шланга. Вода будет подаваться, пока вы удерживаете кнопку подачи воды                                                                                                                                                                                                                                |
| Закончилась вода в резервуаре для чистой воды                      | Выключите моющий пылесос, снимите резервуар для чистой воды и наполните его чистой водой, как описано в разделе «Добавление воды в резервуар для чистой воды»                                                                                                                                                                                             |
| Резервуар для чистой воды установлен в моющий пылесос не полностью | Установите резервуар для чистой воды в моющий пылесос до упора так, чтобы выступ на дне резервуара попал в углубление на корпусе моющего пылесоса                                                                                                                                                                                                         |
| В системе подачи воды находится воздух                             | Убедитесь, что в резервуаре для чистой воды есть вода. Подключите устройство к сети питания, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Направьте насадку вниз и, удерживая ее в таком положении, нажмите и удерживайте кнопку подачи воды в течение 1 минуты, чтобы удалить воздух из системы подачи воды. Если подача воды не началась, обратитесь в сервисный центр |

### Вода вытекает из места соединения насадки и рукоятки шланга

| Возможная причина               | Решение                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Насадка установлена неправильно | Установите насадку на рукоятку шланга так, чтобы выступ для подачи воды на рукоятке шланга попал в углубление на насадке |

### Под моющим пылесосом образуется лужа

| Возможная причина                                                                                      | Решение                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крышка отверстия для добавления воды на дне резервуара для чистой воды не закрыта или закрыта неплотно | Снимите резервуар для чистой воды, переверните резервуар крышкой отверстия для добавления воды вверх и плотно закройте крышку |

### Под моющим пылесосом образуется лужа

| Возможная причина                                                                                                                            | Решение                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всасывающее отверстие насадки не прилегает плотно к очищаемой поверхности                                                                    | Слегка прижимайте всасывающее отверстие насадки к очищаемой поверхности во время уборки                                                                                                               |
| На насадку для мебели не установлена крышка всасывающего отверстия                                                                           | Установите крышку всасывающего отверстия на насадку для мебели, как описано в разделе «Использование моющего пылесоса с насадкой для мебели», и попробуйте снова                                      |
| Резервуар для грязной воды заполнен до максимальной отметки, поплавки закрывают выходное отверстие, из-за чего сила всасывания сильно падает | Выключите моющий пылесос, снимите резервуар для грязной воды, снимите крышку и слейте воду. Установите резервуар обратно в моющий пылесос и попробуйте включить его снова                             |
| Моторный фильтр под резервуаром для грязной воды сильно загрязнен                                                                            | Снимите резервуар для грязной воды, вытащите моторный фильтр, тщательно промойте его и просушите естественным путем. Затем установите фильтр обратно в моющий пылесос и попробуйте включить его снова |
| Используемая насадка сильно загрязнена                                                                                                       | Очистите насадку, как описано в главе «Чистка и обслуживание»                                                                                                                                         |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеofайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость резервуара для чистой воды: 1 л
5. Емкость резервуара для грязной воды: 0,5 л
6. Длина шланга: 1,1 м
7. Длина шнура: 5 м
8. Размер устройства: 320 × 240 × 270 мм
9. Размер упаковки: 350 × 240 × 320 мм
10. Вес нетто: 3,4 кг
11. Вес брутто: 4,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Куори Илектрикэл Эплаенсис (Груп) Ко., Лтд. №48 Дивелэпин Рд, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Механические повреждения вследствие переноски пылесоса за шланг не являются гарантийным случаем.

Не допускайте перекручивания или растягивания шланга во избежание его повреждения. Повреждение шланга вследствие перекручивания или растягивания не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие неправильной сборки или использования без установки каких-либо его частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя пылесоса вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания пены или воды в моторный блок не является гарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения насадок, резервуара для грязной воды или шланга не является гарантийным случаем. Очистка моющего пылесоса — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непроизводственной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте моющий пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите моющий пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте моющий пылесос за ручку на корпусе. Не тяните моющий пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети питания, если не используете прибор длительное время или перед про-

ведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания.
20. Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для всасывания сухого мусора.
21. Не допускайте переполнения резервуара для грязной воды пеной или водой во избежание выхода прибора из строя.
22. Немедленно выключите устройство, если есть утечка воды.
23. Не используйте моющий пылесос для чистки обуви из натуральной и искусственной кожи, замши, нубука, меха, а также обуви с декоративными элементами (стразами, пайетками, клепками, бусинами и т. д.). Вода, а также механическое воздействие при всасывании могут оставить пятна на поверхности, повредить структуру материала или привести к деформации обуви.



## ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







**Kitfort**

# Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»  
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети  
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)