

Руководство пользователя

Капсульная кофемашина LR Coffee модель CM-C01



Перед использованием внимательно прочтите данное руководство.

Обзор кофемашины

1. Введение

Уважаемые пользователи:

Благодарим Вас за выбор нашей капсульной кофемашины.

* Эта кофемашина в основном используется для приготовления эспresso и лунго. Она имеет привлекательный дизайн, проста в использовании, экономична и безопасна. Идеально подходит для дома, офиса, небольших магазинов, кейтеринга и т. д.

* Кофемашина разработана, чтобы облегчить потребителю приготовление чашки вкусного кофе. Кроме того, обслуживание и чистка также просты и удобны.

2. Безопасность и защита

* Термостат: Когда в баке недостаточно воды, термостат будет поддерживать температуру, контролируя ток в пределах номинальной температуры.

* Если оставить машину бездействующей и неиспользуемой более 10 минут, она автоматически отключится в целях безопасности.

* Тепловое отключение: когда термостат поврежден или выходит из строя в хосте, то срабатывает защитное устройство с тепловым предохранителем.

* Когда температура машины поднимается до предупреждающего значения, тепловой предохранитель немедленно отключает питание хоста, чтобы избежать опасности.

3. Предупреждение

* Не эксплуатируйте машину, пока внимательно не прочтете данное руководство.

* Не помещайте изделие в воду или другую жидкость, а также не промывайте его под струей воды.

* Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте машину.

4. Уведомление

* Убедитесь, что вилка питания плотно вставлена, отключайте питание во время обслуживания и транспортировки.

* Не промывайте кофемашину водой, не погружайте ее в воду, избегайте использования в жарких и влажных местах;

* Не поднимайте верхнюю крышку и не добавляйте чистую воду во время использования. Остерегайтесь ожогов паром при поднятии крышки;

* Не позволяйте детям использовать данное изделие в качестве игрушки;

* Не позволяйте лицам, не имеющим физической силы, восприятия и интеллекта или не имеющим опыта и здравого смысла, пользоваться изделием без надзора или руководства;

* Не позволяйте пользоваться кофемашиной детям и людям с ограниченными возможностями без присмотра;

* Если шнур питания поврежден, его замену должны осуществлять специалисты производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичные подразделения, чтобы избежать опасности;


* Категорически запрещается добавлять горячую воду, кубики льда и другие смешанные жидкости, такие как молоко и сок;

* Используйте только розетку с заземляющим проводом и номинальным током 10 А или выше, избегайте совместного использования розетки с другими электроприборами, чтобы избежать возникновения пожара;

* Не вытаскивайте и не вставляйте вилку мокрыми руками, чтобы избежать возгорания, поражения электрическим током или короткого замыкания;

* Не используйте напряжение, выходящее за пределы номинального диапазона, во избежание возгорания и поражения электрическим током.


Описание кофемашины:

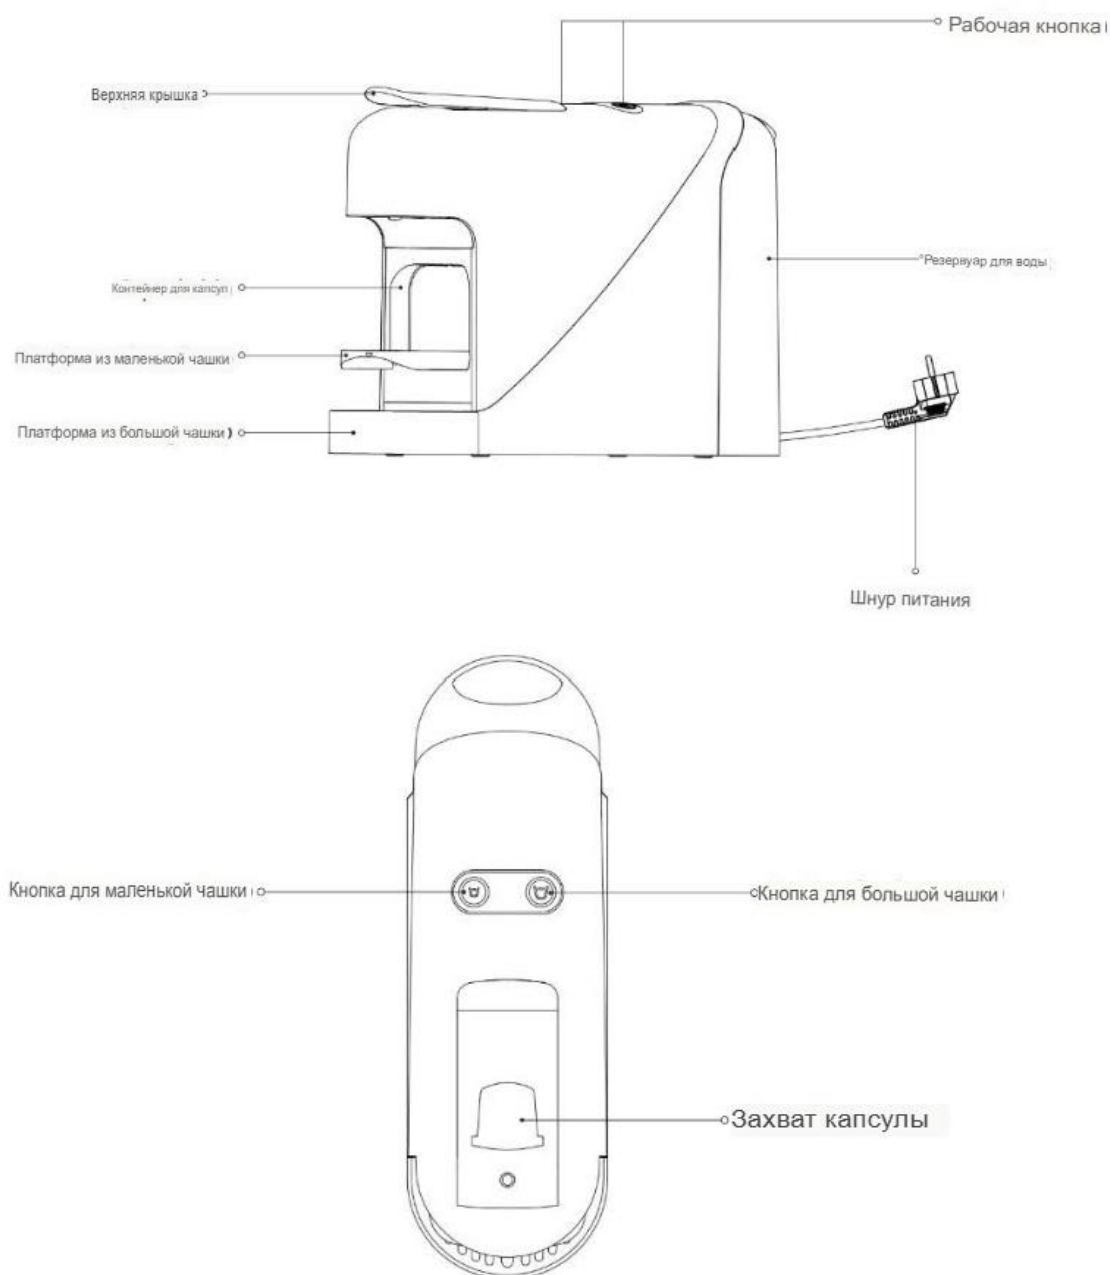

Использование

1. Подходит для использования малой и большой чашки.

Достаньте кофемашину из упаковки. В передней части есть складная платформа, она рассчитана на маленькую чашку. Если ее снять, на машину можно поставить большую чашку. (Фотографии ниже для справки)

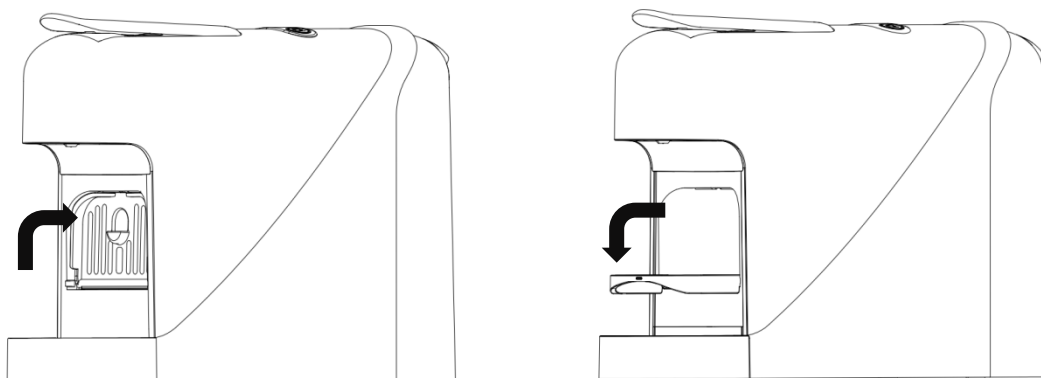


2. Добавление воды.

Пожалуйста, не добавляйте горячую воду!!!

Пожалуйста, используйте только бутилированную воду или очищенную через систему обратного осмоса. **Максимальная жесткость воды не должна превышать 60 мг СаО/л (6°dH), а содержание хлора не должно превышать 0,5 мг/л.**

Перед первым использованием промойте резервуар для воды. Достаньте резервуар для воды, налейте в него чистую воду и установите его обратно.

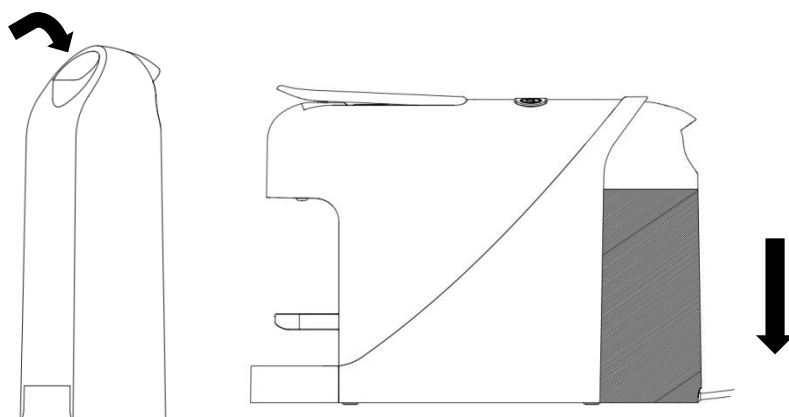

3. Включение/выключение питания

Включите прибор в сеть, нажмите кнопку «Маленькая чашка» или кнопку «Большая чашка», чтобы начать предварительный нагрев. Во время предварительного нагрева оба индикатора мигают. Нагрев будет продолжаться до тех пор, пока оба индикатора не перестанут мигать и не

будут гореть постоянно.

Напоминание : Если оба индикатора мигают, это означает, что машина выполняет предварительный нагрев (около 40 секунд).

Оба индикатора всегда горят, это означает, что предварительный нагрев завершен.


Время предварительного нагрева может отличаться, поскольку оно связано со стабильностью напряжения и температурой окружающей среды.

После завершения предварительного нагрева обе стороны машины могут немного нагреваться, это нормальное явление.

Машина имеет энергосберегающий и защитный режимы: если на ней не выполняется никаких действий в течение 10 минут, она автоматически отключится.

4. Перед первым использованием очистите прибор.

Налейте воду в резервуар, поставьте большую чашку под насадку для кофе, нажмите кнопку подачи большой чашки 2-3 раза. После этого извлеките контейнер для капсул, промойте его водой и установите обратно (см. рисунки ниже).

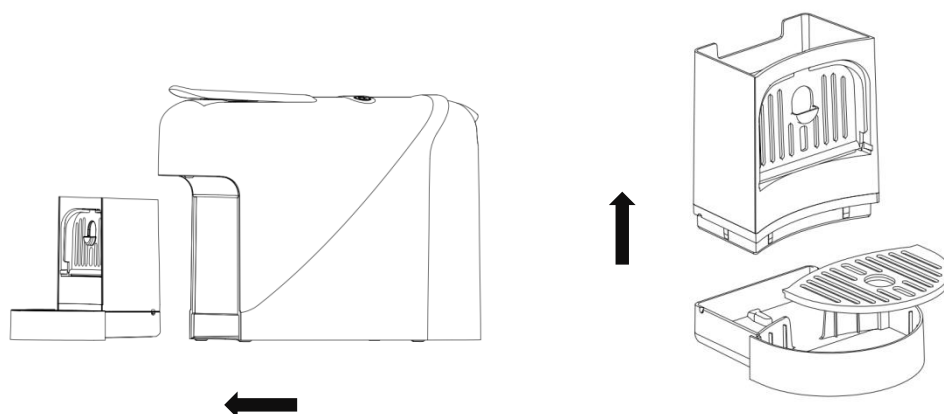

Примечание : Чтобы гарантировать качество, машина проходит проверку после производства. Возможно наличие следов остатков кофе. Это нормальное явление.

5. Приготовление кофе

Откройте верхнюю крышку и поместите внутрь капсулу, как показано на рисунке, затем полностью закройте крышку. Поставьте чашку под насадку для кофе. Нажмите любую из кнопок в зависимости от ваших предпочтений (маленькая или большая чашка), приготовление кофе займет несколько секунд. Кроме того, во время приготовления кофе вы можете нажать любую из кнопок, чтобы остановить процесс. После завершения снова откройте верхнюю крышку, использованная капсула автоматически упадет в контейнер для капсул.

Напоминание: после использования своевременно очищайте

контейнер для капсул от использованных капсул и жидкости. Контейнер для капсул может содержать максимум 10 использованных капсул.

Примечание: Не снимайте крышку с капсулы и не используйте капсулу повторно.

Чтобы гарантировать длительный срок службы машины, используйте, пожалуйста, фирменные и подходящие капсулы.

Во избежание несчастных случаев, пожалуйста, не открывайте верхнюю крышку во время приготовления кофе.



Если во время приготовления кофе в резервуаре недостаточно воды, кофемашина автоматически остановится, а индикатор начнет быстро мигать. Для продолжения приготовления кофе необходимо добавить воды в резервуар и нажать соответствующую кнопку. Оцените объём чашки на случай переполнения.

6. Количество кофе

Количество кофе для маленькой чашки — около 40 мл; Количество кофе для большой чашки — около 110 мл.

7. Удаление накипи

Налейте средство от накипи Dr.Coffee DeCalc в резервуар для воды до верхнего уровня (около 800 мл) и поставьте под сопло для кофе емкость объемом не менее 1000 мл (для горячей воды, используемой для очистки и удаления накипи). Подключите блок питания к сети и нажмите любую из кнопок для предварительного нагрева. Примерно через 50 секунд предварительного нагрева нажмите одновременно кнопки «маленькая чашка» и «большая чашка» и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы начать процедуру очистки (удаления накипи). Во время этого процесса вы можете нажать любую из кнопок для выхода из режима удаления накипи. После завершения процесса удаления накипи налейте чистую воду нормальной температуры до верхнего уровня, нажмите кнопку «большая чашка», чтобы слить воду, и повторите 2–3 раза для очистки системы.

Нажмите любую клавишу, чтобы выйти из программы очистки (удаления накипи);

!!! Проводите процедуру очистки от накипи не реже 1 раза в месяц, согласно инструкции;

В процессе очистки (удаления накипи) индикаторы кнопок маленькой и большой чашек попеременно мигают.

Примечание: не пейте горячую воду после очистки (удаления накипи).

Обслуживание

· Если вы не используете устройство в течение длительного времени, отключите его от сети и слейте оставшуюся воду из резервуара. Перед повторным использованием нажмите кнопку с изображением большой чашки 2-3 раза и слейте воду.

· После приготовления кофе своевременно очищайте контейнер для капсул. Если кофемашина не используется в течение длительного времени, убедитесь, что в ней нет капсул и остатков жидкости.

· Используйте только чистую воду. Максимальная жесткость воды не должна превышать 60 мг СаО/л (6°dH). Использование водопроводной воды или воды из источника низкого качества может привести к засорению, образованию накипи и другим явлениям, которые могут привести к поломке кофемашины.

Технические характеристики

Название модели: Капсульная кофеварка

Модель №: CM-C01

Номинальная мощность: 1400 Вт

Напряжение: 230В

Частота: 50/60 Гц

Емкость бака: 900 мл

Размер модели: 35,0x11,2x24,1 см

Применимый источник воды: чистая вода (жесткость не более: 60 мг СаО/л (6°dH))

Количество для маленькой чашки: около 40 мл

Объем для большой чашки: около 110 мл

Проблема:	Решение:
Машина не работает.	* Проверьте подключение кабеля питания к розетке. * Проверьте, нажата ли кнопка питания. * Проверьте, горит ли индикаторная лампа. * Проверьте, достаточно ли воды в баке.
Вода вытекла из бака	* Следите за тем, чтобы уровень воды не превышал максимальную отметку. * Убедитесь, что резервуар для воды установлен на место. * Согласно инструкции, сохраняйте вертикальное положение машины.
При начале откачки слышен громкий гул или звук работающего насоса.	* проверьте уровень воды, если воды нет или уровень низкий, немедленно долейте воду.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Кофемашина LR Coffee CM-C01

Зав. № _____

Дата продажи _____

Гарантия действует до _____

Штамп поставщика

Контактная информация:

1.Изготовитель: SJR Machinery Limited Add: No.52, Linyin Road, Economic And Technologic Development Zone, Nantong, Jiangsu Province, China

2.Импортёр: ООО «ЛИТОРАН Групп», 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Горьцкого, д.14, оф.602.

Сервисный центр: г. Минск, ул. Бабушкина, 62.

Телефон: +375-29-610-67-33

Сайт: dr-coffee.by

SJR Machinery Limited

СДЕЛАНО В КИТАЕ

