


Инструкция по эксплуатации для молочных холодильников SC08 и SC10



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием прибора.
Пожалуйста, сохраните его для дальнейшего использования! В целях безопасности перед использованием прибора обязательно снимите всю упаковку! Перед включением питания подождите 24 часа!

1. Общее описание

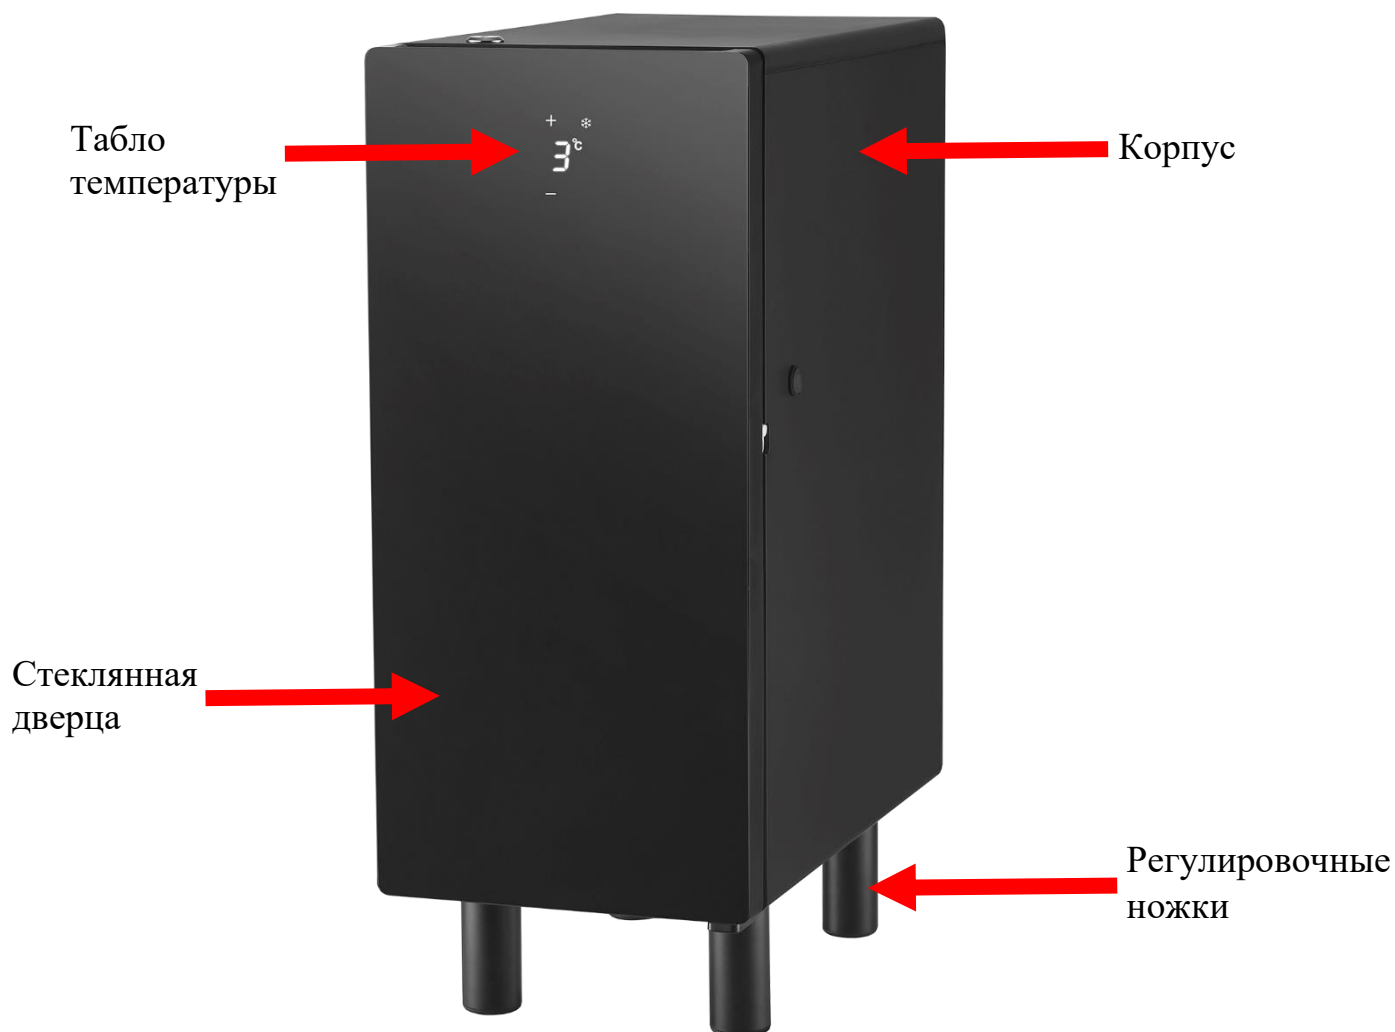

2. Технические характеристики

Модель:	SC08	SC10
Климатический класс	8	
Температура	1 °C ~ 5 °C	
Класс защиты	1 уровень	
Внутренний объём	8 л	10 л
Параметры сети	220 – 240 В ~ 50/60 Гц	
Мощность	65 Вт	
Хладагент / Грамм	R600a / 17 г	
Расход электроэнергии	0,44 кВт/ч / 24 ч	0,53 кВт/ч / 24 ч

! Параметры, приведённые в данном руководстве, могут быть изменены заводом изготовителем, без предупреждения.

3. Инструкции по технике безопасности

- Молочный холодильник работает от сети переменного тока напряжением 220-240 В ~ 50/60 Гц.
 - При подключении или отсоединении шнура питания держите его за вилку.
 - Не допускайте заломов кабеля питания. Не допускайте пережимания кабеля.
 - Необходимо использовать отдельную специальную розетку, которая должна быть надежно заземлена. Шнур заземления не должен подключаться к газопроводу, отопительной трубе, водопроводной трубе и однофазному источнику питания.
 - Запрещается мыть холодильник под водой.
 - Не храните и не используйте поблизости аэрозоли.
 - Запрещается хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, такие как эфир, бензин, спирт, клеи и порошок, в холодильнике для молока. Охладители для молока также запрещается устанавливать рядом с этими опасными товарами.
 - Во избежание возгорания запрещается размещать или использовать легковоспламеняющуюся аэрозольную краску вблизи холодильника.
 - После отключения питания от холодильника, повторно подключайте его не менее чем через пять минут, чтобы избежать повреждения компрессора и системы.
 - Не ставьте посторонние предметы на холодильник.
 - Не рекомендуется хранить лекарственные средства в холодильнике для молока.
- Температура окружающей среды не должна превышать 32°C.

4. Транспортировка и хранение

- Во время транспортировки холодильник следует держать как можно более вертикально. Угол наклона не должен превышать 50 градусов к горизонту. В противном случае компрессор может сломаться.
- Охладитель молока устанавливается на твердую ровную поверхность и извлекается из базовой упаковки для снижения вибрации и шума.
- Охладитель молока следует размещать в хорошо проветриваемом помещении. Расстояние от задней и боковых поверхностей от других предметов должно составлять не менее 20 мм, а угол открывания дверцы должен составлять 160 градусов.
- Охладитель молока следует размещать вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Не устанавливайте охладитель молока в местах, подверженных разбрызгиванию воды. Брызги воды и грязь следует тщательно вытирать мягкой тканью.
- Размещайте холодильник только в тёплых, отапливаемых помещениях.
- При установке можно отрегулировать высоту холодильника ножками. Холодильник, для правильной работы, необходимо установить в уровень!

5. Подготовка перед использованием

- Перед использованием снимите картонную коробку и упаковочный пенопласт (включая нижний слой).
- Холодильник следует помыть перед использованием.
- Отрегулируйте ножки для установки холодильника в уровень, чтобы снизить вибрацию и шум.
- После перевозки или перемещения холодильника, его разрешается включать не раньше, чем через 30 минут после установки.
- После включения холодильника, закройте дверцу. Через 30 минут температура должна существенно уменьшиться, что свидетельствует о правильной работе.
- После включения оставьте холодильник пустым на час.
- В холодильнике разрешается охлаждать жидкости комнатной температуры или ниже. Запрещается охлаждать горячие напитки и продукты!

6. Описание системы контроля температуры

1. Нажмите на « * » на 3 секунды, для включения режима настройки температуры.
2. Нажмите на « + » или « - » для изменения температуры.
3. Нажмите на « * », для выбора °C или °F
4. Нажмите на « * » на 3 секунды, для выхода из режима настройки температуры.

7. Использование холодильника

- Не загружайте холодильник полностью. Оставляйте достаточно места для циркуляции воздуха. Не прижимайте продукты к задней стенке, чтобы избежать их замерзания.
- Горячие продукты перед помещением в холодильник следует охладить до комнатной температуры.

8. Очистка холодильника.

Выключите холодильник перед очисткой!

- Содержите уплотнитель дверцы в чистоте, его можно снять и почистить. После промывки и сушки установите уплотнитель обратно.
- После долгого использования, если внутри холодильника образовалась наледь, выключите холодильник из сети, опорожните контейнеры для молока, дождитесь полной разморозки, вытрите всё внутри насухо и можете опять начать использовать холодильник.
- При мытье холодильника используйте чистую, мягкую ткань, смоченную водой или нейтральным, неагрессивным моющим средством. После чего вытрите всё насухо, чтобы предотвратить появление ржавчины.

- Не используйте во время мытья органические растворители, стиральные порошки, кислоты и кипяток. Не используйте жёсткие щётки или проволочный ёршик.
- Если холодильник не будет использоваться долгое время, отключите питание, разморозьте, помойте его, вытрите насухо и оставьте с приоткрытой дверцей.

9. Важно!

- Данные холодильники не подходят для хранения продуктов питания, медикаментов и биопрепаратов!
- Не ставьте на холодильник тяжёлые предметы!
- При поломке холодильника не разбирайте его самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр!
- При установке холодильника убедитесь, что он установлен в не замкнутом пространстве. Сбоку и сзади от холодильника до других поверхностей должно быть не менее 5 см. Не размещайте холодильник рядом с источниками тепла. При установке холодильника учитывайте, что его необходимо обслуживать.
- Во время поломки или обслуживания переместите содержимое холодильника в другую холодильную камеру.
- Перед помещением молока в камеру, убедитесь, что холодильник набрал необходимую температуру.
- Температура в холодильной камере может немного отличаться от заданной.
- Во время размораживания не используйте какие-нибудь дополнительные средства. Разморозка должна проходить при комнатной температуре.

10. Описание хладагента.

В данном изделии используется экологически чистый и легковоспламеняющийся хладагент R600a. Пожалуйста, убедитесь, что после транспортировки и монтажа трубка с хладагентом охлаждена. Утечка хладагента может привести к повреждению глаз и легко вызвать возгорание. При повреждении холодного трубопровода необходимо принять следующие меры:

- Отключите холодильник от сети.
- Проветрите помещение.
- Не подносите огонь или сильно раскалённые предметы.
- Обратитесь в сервисный центр. Не ремонтируйте сами.

11. Инструкция по техническим неисправностям.

Ошибка	Возможная причина	Путь решения
Не включается.	Плохо включён в розетку. Или выбило автоматы.	Проверить подключение к сети. Проверить сеть.
Компрессор не работает, слышно жужжание.	Номинальное напряжение выходит за пределы нормы.	Немедленно выключите холодильник и дождитесь стабилизации напряжения, прежде чем снова подключать его к сети. В местах, где напряжение часто бывает низким, рекомендуется установить стабилизатор напряжения.
При наличии инея или наледи внутри корпуса и слишком низкой внутренней температуре компрессор не прекращает работу.	Термостат сломан.	Обратитесь в сервисный центр.
	Повреждён уплотнитель двери.	Замените уплотнитель двери.
Внутренняя температура слишком высока, компрессор не может прекратить работу.	Плохой отвод тепла и вентиляция корпуса, слишком высокая внешняя температура.	Улучшите вентиляцию и понизьте температуру наружного воздуха.
	За раз было положено внутрь слишком много тёплых продуктов.	Достаньте часть продуктов.
	Система охлаждения сломана.	Обратитесь в сервисный центр.
	Дверцу открывают часто и держат подолгу открытой.	Уменьшите количество открываний дверцы.
Слишком громкие звуки.	Холодильник установлен не ровно.	Установите холодильник на все 4 ножки и в уровень.
	Дверь закрывается не плотно.	Подрегулируйте закрывание двери.
	Трубки внутри соприкасаются с работающим компрессором.	Отделите трубки от компрессора.
	Свежее молоко слишком горячее.	Используйте молоко <15 °С.
	Молочная трубка перегнулась.	Выровняйте молочную трубку.

12. Акт ввода в эксплуатацию

Холодильник Dr.Coffee SC10

Зав. № _____

Изготовлена на Suzhou Cao Coffee System Technology Co., Ltd., установлена по адресу:

« ____ » _____ 20__ г. Инженером обслуживающей организации:

(наим. организации)

(подпись)

Покупатель:

(наим. организации)

(подпись)

Гарантийный талон

Холодильник Dr.Coffee SC10

Зав. № _____

Дата продажи _____

Гарантия действует до _____

Штамп поставщика

Импортер: ООО «ЛИТОРАН Групп»

220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М.Горецкого, д.14, оф.602.

Телефон: +375-29-610-67-33

Сайт: dr-coffee.by

Suzhou Dr. Coffee System Technology Co., LTD
СДЕЛАНО В КИТАЕ